SONY

パーソナルコンピューター VGC-JS_3シリーズ クイックセットアップガイド

□ 保証書 ■ VAIOカルテ

パッケージ*2

□ クイックセットアップガイド □ [Microsoft® Office |プレインストール

□ 主な仕様と付属ソフトウェア □ その他・パンフレット類

準備1 付属品を確かめる

	キーボー	ード	
	マウス		
_		w -	

□ リモコン*

■ 単3形マンガン乾電池(2)*1 □ ACアダプター

□ 電源コード

*1 地上デジタルチューナー搭載モデルに付属

*2 付属するソフトウェアは、お使いの機種により異なります。また、付属されない機種もあります。

□ すべり止めシート

□ 取扱説明書

□ B-CASカード*1

(もっと詳しく ○ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備1 付属品を確かめる」をご覧ください。

準備2設置する


設置場所

• 電源コンセントの近くに設置してください。

設置時のご注意

次のことをお守りください。

- スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を加えないようにご注意ください。
- 持ち運ぶときは、衣類やベルト等で液晶ディスプレイ等にキズがつかないようにご注意ください。
- 持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つときには、イラストと同じように持って設置してください。

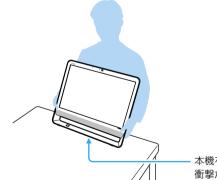


本機を置くときは、 衝撃が加わらないように静かに置く。

準備3接続する


お客様の選択された商品や仕様によって、本体のデザインが異なる場合があります。

キーボードを接続する

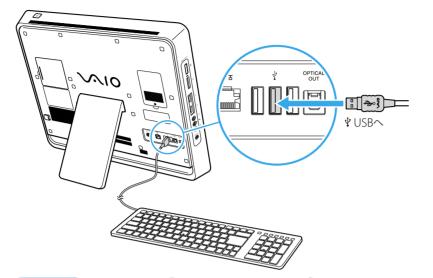

(もっと詳しく ○ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする | - 「準備3 接続する | をご覧ください。

マウスを接続する

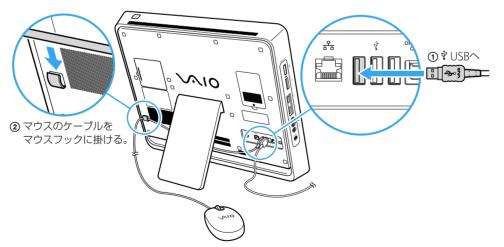


しもっと詳しく ▶ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備3 接続する」をご覧ください。

インターネット接続用機器につなぐ

インターネットを利用する場合


インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、 契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

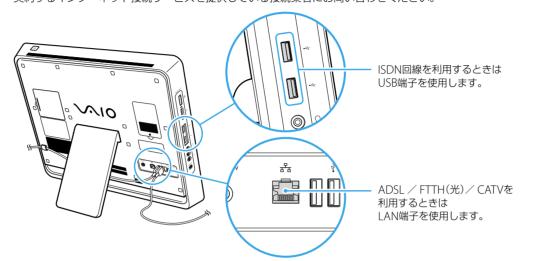

もっと詳しく → 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」ー「準備3接続する」をご覧ください。

B-CASカードを入れる(地上デジタルチューナー搭載モデル) テレビを見る場合


B-CASカード挿入口のカバーをはずす。

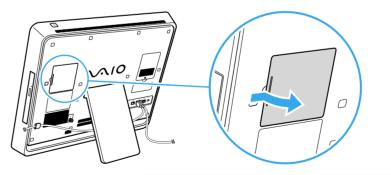


VAIO オーナーメードモデルをご購入された場合は、地上デジタル チューナーを搭載していないモデルでもB-CASカバーが付いていま す。ただし、カバーを開いたり挿入口を使用することはできません。

B-CASカードを挿入する。


- 2 矢印のある面を本機後面側にして矢印の方向に挿入する。

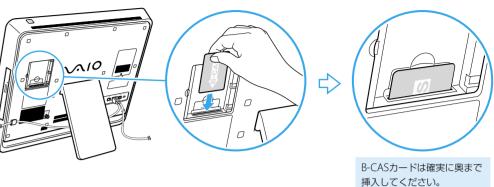

B-CASカード挿入口のカバーをつける。

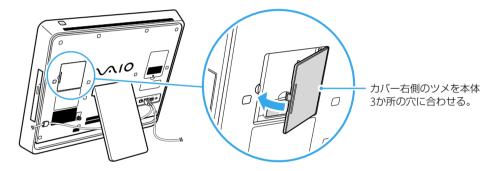

アンテナに接続する(地上デジタルチューナー搭載モデル) テレビを見る場合

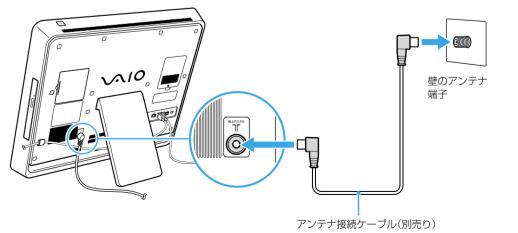

(もっと詳しく ▶ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備3 接続する」をご覧ください。








準備3接続する(つづき)

ACアダプターを接続する

お使いの機種により、ACアダプターの形状が異なる場合があります。

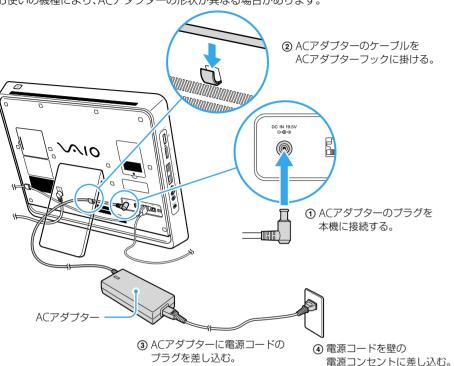

(もっと詳しく ○ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備3 接続する」をご覧ください。

リモコンを準備する(地上デジタルチューナー搭載モデル)



● リモコンを裏返し、乾電池入れの ② 付属の単3形マンガン乾電池を2 ③ 乾電池入れのふたをスライドさ 本入れる。

せて閉める。




必ずイラストのように●極側から 乾電池を入れてください。

- 乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜた り、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因
- 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれ を起こす原因となります。

(もっと詳しく ○ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備3 接続する」をご覧ください。

準備4 電源を入れる

(電源)ボタンを押して電源を入れてください。

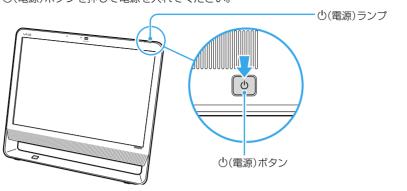

準備5 Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。 で使用いただいている機種によっては、OSの名称が異なることがあります。

● 設定を開始する。



2 ユーザー名とコンピューター名 3 パスワードを設定する。 を設定をする。



ーザー アカウントのパスワードを設定します バスワードを作成しておくことは、ユーザー アカウントを第三番から原識するために有効なセ キュリティ対策です。パスワードは参れないようにしてください、また、メモなどに記載した 場合は、安全な場所に保管してください。 ワードのヒントを入力してください(出): パスワードの記憶に役立つ単語や語句を選択してください。 パスワードをおれた場合に、選択したヒントが表示されます。

4 コンピューターの保護の設定を 6 日付と時刻の設定を確認する。 する。



6 必要に応じてネット ワークの設定をする。

(もっと詳しく ○ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

準備6 カスタマー登録する

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を 行ってください。

VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うこ とができます。

オンラインカスタマー登録]をクリックする。



(もっと詳しく o 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備6カスタマー登録する」をご覧ください。

準備7 重要情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるよ うにしてください。

「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデー トプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェア です。

1 「VAIO Update」の設定を行う。 ◎(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー [VAIO Update 4] - [VAIO Updateの設定]をク リックし、画面の内容を確認して設定を行う。



② 「VAIO Update」を利用する。

通知領域に表示されるVAIO Updateのアイコンを クリックし(バルーンが表示されている場合は、バ ルーンをクリックし)、重要なお知らせの確認やアッ プデートを行う。





(もっと詳しく ○ 本機取扱説明書の「本機をセットアップする | - 「準備7 重要情報を自動的に入手する | をご覧ください。

準備8 テレビの設定を行う

(地上デジタルチューナー搭載モデル)

画面の指示に従って、本機でテレビを利用できるよう にしてください。

- [Giga Pocket Digital テレビを見る]をクリックし、 「Giga Pocket Digital」ソフトウェアの初期設定画 面を表示する。
- ② アンテナ接続やB-CASカードの挿入を確認し、「次 へ]をクリックする。



- 面の指示に従って設定してください。
 - 表示されない場合は、すでにVAIO オリジナル機能の設定が 完了しています。

「VAIO オリジナル機能の設定」画面が表示された場合は、画

⑤ 設定完了画面が表示されたら、[終了]をクリックす

チャンネルスキャンの結果を確認し、[次へ]をク

以下のチャンネルが見つかりました。 以後のチャンネル表示では、下1 桁が1のチャンネルのみ表示されます。この絵定は、設 定義国の[規志] - [チャンネルー製] で他から変更することもできます。

チャンネルが見つからなかった場合や、関接数変換パススルー方式のケーブルテ ビに接続してお使いの場合は、CATV 帯のスキャンを行います。

戻る 次へ 中止

リックする。

お住まいの地域を選択し、郵便番号を7桁で入力してから、

3 画面の指示に従って、以下の設定を行う。

[次へ]をクリックします。 「チャンネルスキャン」画面

[開始]をクリックします。

• 「地域設定」画面

(もっと詳しく con 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備8 テレビの設定を行う」をご覧ください。

以上でセットアップは終わりです。

本機の基本的な使いかたについては、本機取扱説明書や「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。